

## Come accedere a LinkManager con GateManager 9.0

Con il nuovo aggiornamento del Server Secomea è stata ulteriormente migliorata la sicurezza nel certificato LinkManager User, di seguito una descrizione della nuova procedura:

1. Dopo aver creato nel dominio secomea un nuovo certificato LinkManager\_User, aprire l'e-mail ricevuta dal portale GateManager.

Nota: Se sei già un Utente GateManager, puoi comunque utilizzare il tuo vecchio certificate

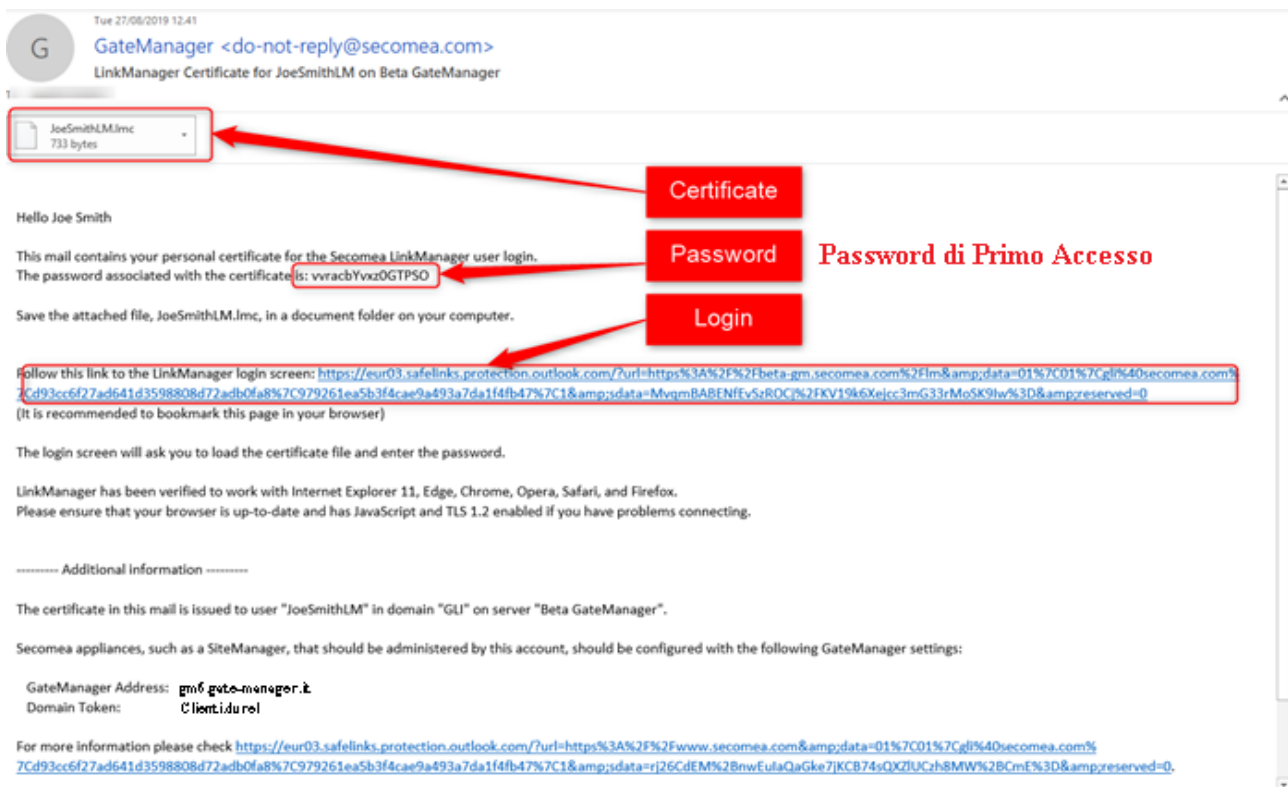


Fig.1 Mail creazione account LinkManager\_User

2. Collegarvi al portale GateManager o accedere tramite il link presente nell'e-mail fornita, che vi porterà direttamente alla pagina di accesso di LinkManager 8 (Fig.1)

Le schermate seguenti illustrano il portale di accesso del Server GateManager -a sinistra- e la pagina di accesso di LinkManager 8 -a destra- (Fig.2)

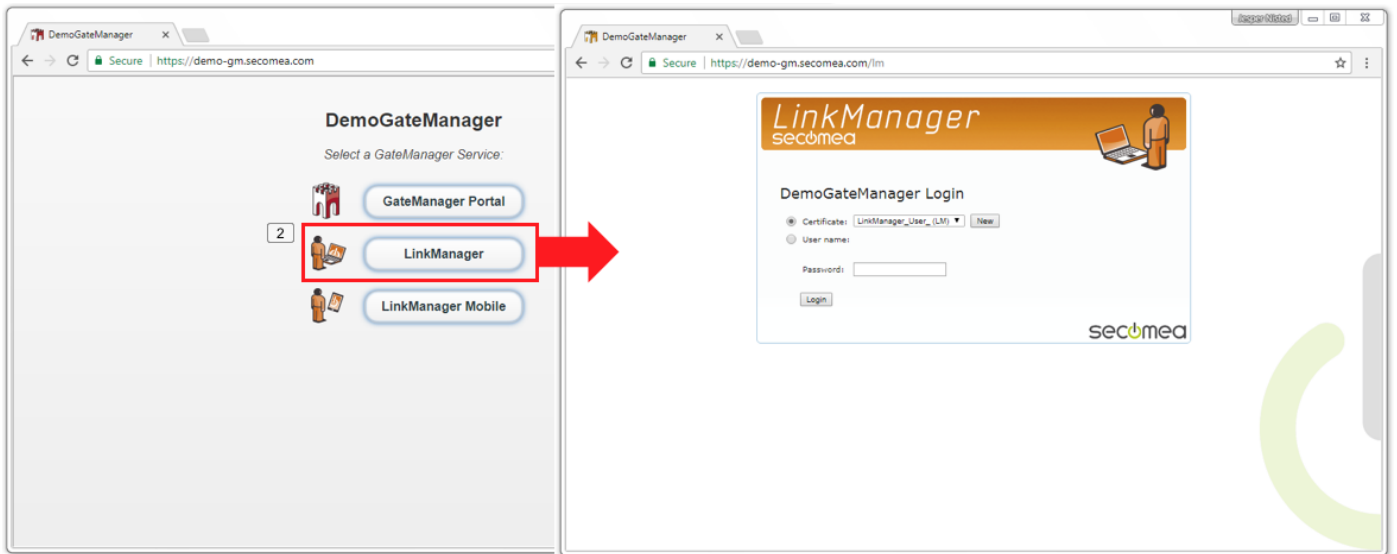


Fig.2 Accesso al Dominio in Gatemanager

Nota: In questa fase accedere tramite **Password di primo accesso** temporanea, fornita nella mail.

3. Al primo accesso verrà proposto un Popup per il cambio password, è necessario modificare la password (Fig.3)



Fig.3 Pagina cambio Password

Accedere usando il vostro certificato LinkManager (.lmc) o il Vostro Certificato di Administrator (.gmc), dopo aver effettuato correttamente l'accesso vedrete l'interfaccia utente di come in figura successiva (Fig.4).

Ora siete pronti per connettervi.

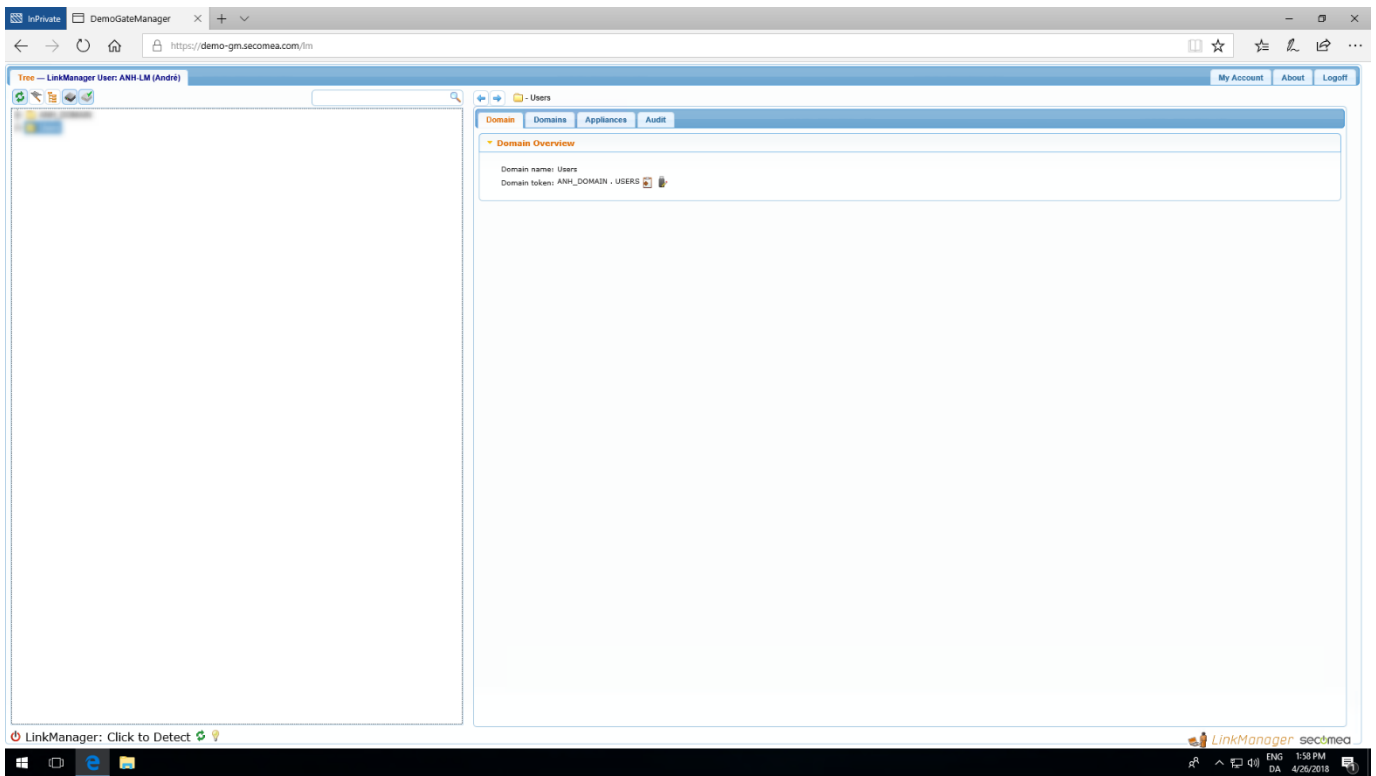


Fig.4 Pagina di Dominio GateManager

4. Potete seguire la seguente guida per sapere come installare LinkManager 8:

[http://www.gate-manager.it/manuali/LM8\\_guide.pdf](http://www.gate-manager.it/manuali/LM8_guide.pdf)

**Nota:** la Password inserita al primo accesso è monouso ed è **attiva solo per 48 ore** su Hosted GateManager, se la password scade, è comunque possibile richiederne una nuova password tramite tasto RENEW (Fig.5)



Fig.5 Renew Password