



sec@mea

GateManager

Creare un accesso per clienti e collaboratori

Per poter effettuare l'installazione del sistema GateManger è necessario disporre di :

1. Chiavetta usb GateManager dove presenti i software da installare
2. LinkManager Advanced SE6041 / SE6041SK
3. Certificato di accesso al sistema con i privilegi di amministratore  
– file `xxx_admin.gmc`
4. Password per il certificato
5. Indirizzo del GateManager e del Domain Token
6. Avere già installato almeno un dispositivo SiteManager
7. Licenza SE6041EU\* per fornire un accesso indipendente al Cliente.

La console di amministrazione permette di accedere alla gestione del dominio.

Permette di:

1. Creare sotto-cartelle di dominio
2. Spostare i dispositivi fra le cartelle
3. Creare utenti
4. Generare, revocare o disabilitare certificati

1. Collegarsi al portale Server GateManager in cui siete registrati
  - <https://gm3.gate-manager.it/admin>
  - <https://gm4.gate-manager.it/admin>
  - <https://gm5.gate-manager.it/admin>
  - <https://gm6.gate-manager.it/admin>
  - <https://gm7.gate-manager.it/admin>
  - <https://gm8.gate-manager.it/admin>


1. Cliccare su **Certificate**



2. Selezionare i files in possesso:

– **xxx\_admin.gmc** (Amministratore)

3. Inserire **Password**

4. Cliccare su 

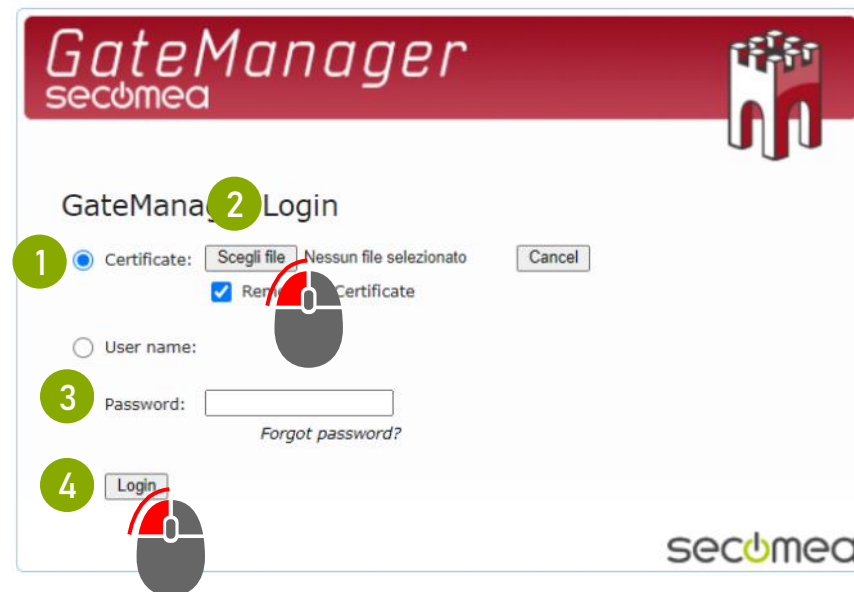

1. Al primo accesso viene richiesto di aggiornare la password
2. Cliccare su 
3. Accettare i termini di condizioni d'uso
4. Cliccare su 



**GateManager**  
secomea

### Change password

Select a new password for your account.

Username: astrada\_admin


New password: [masked] ✓

Repeat password: [masked]

Show password



secomea

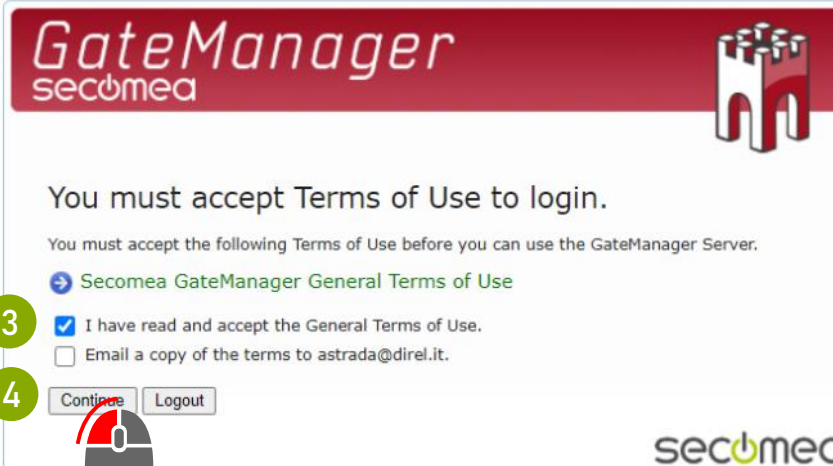

**GateManager**  
secomea



### You must accept Terms of Use to login.

You must accept the following Terms of Use before you can use the GateManager Server.

[Secomea GateManager General Terms of Use](#)

I have read and accept the General Terms of Use.

Email a copy of the terms to astrada@direl.it.

secomea

Attraverso la console è possibile accedere al proprio dominio e visualizzare le informazioni inerenti i dispositivi :



Notifiche



Dispositivi Online



Dispositivi Offline



Utenti



Licenze



Alerts



Attività



The screenshot shows a web-based console interface for domain administration. The user is logged in as 'Domain Administrator: astrada\_admin (Anselmo Strada)'. The current view is for the domain 'costruttore di macchine'. The interface includes a navigation menu with tabs for Domain, Activity, Domains, Accounts, Licenses, and Appliances. Below the navigation, there is a 'Domain Overview' section with the following information:

- Domain name: costruttore di macchine
- Domain token: CLIENTI . COSTRUTTORE DI MACCHINE

Summary	Total
Administrator Accounts:	1

Below the overview, there are several expandable sections: Domain Configuration, Domain Settings, Domain Logo, Domain Management, and Domain Contents Summary. At the bottom of the console, there is a status bar with a power icon and the text 'LinkManager: Fai clic per rilevare', and the 'GateManager sec0mea' logo.





# Creare Cartelle

1. Selezionare il contenitore dove inserire una nuova cartella

2. Cliccare su **Create Subdomain**

3. Inserire in nome della cartella da dedicare al cliente o al collaboratore


4. Cliccare su 

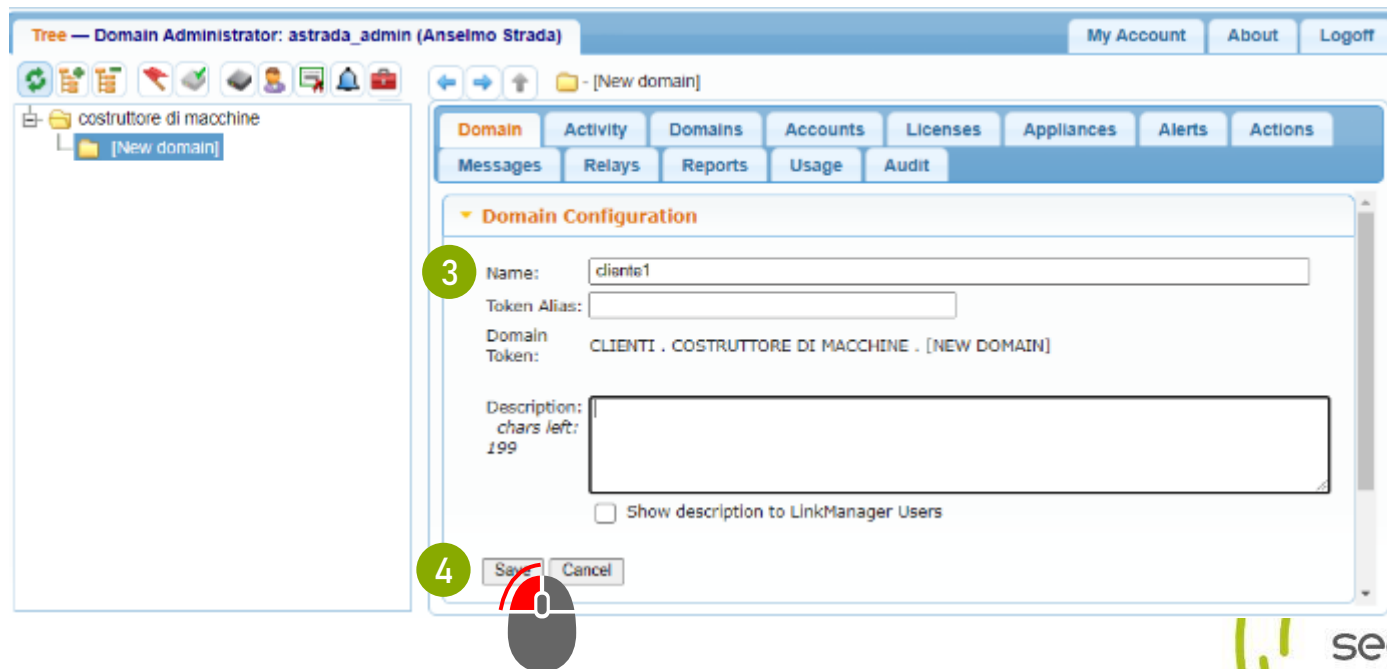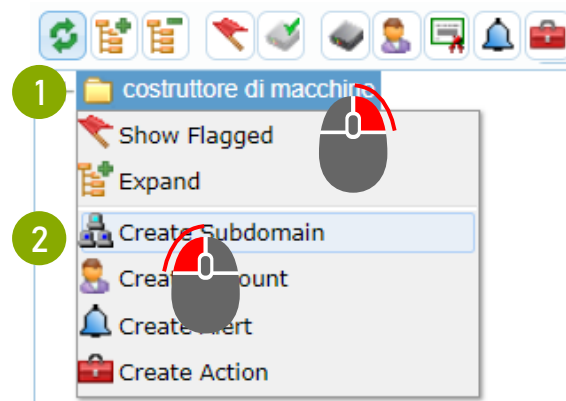





Creata la cartella di Dominio, dobbiamo creare un Account per il cliente o collaboratore che permetterà di accedere ai dispositivi presenti in tale cartella tramite Link Manager.

1. Selezionare il contenitore dove inserire il nuovo Account
2. Cliccare su **Create Account**

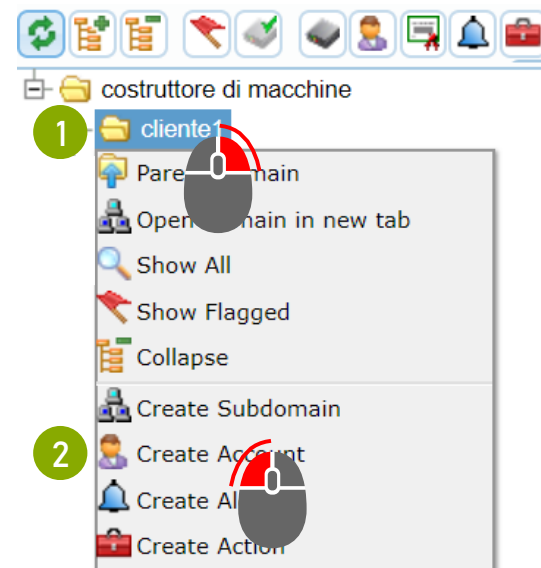

1. Inserire nome utente
2. Definire tipologia di accesso **LinkManager User**
3. Inserire nome e email cui si vuole inviare il Certificato
4. Cliccare su 

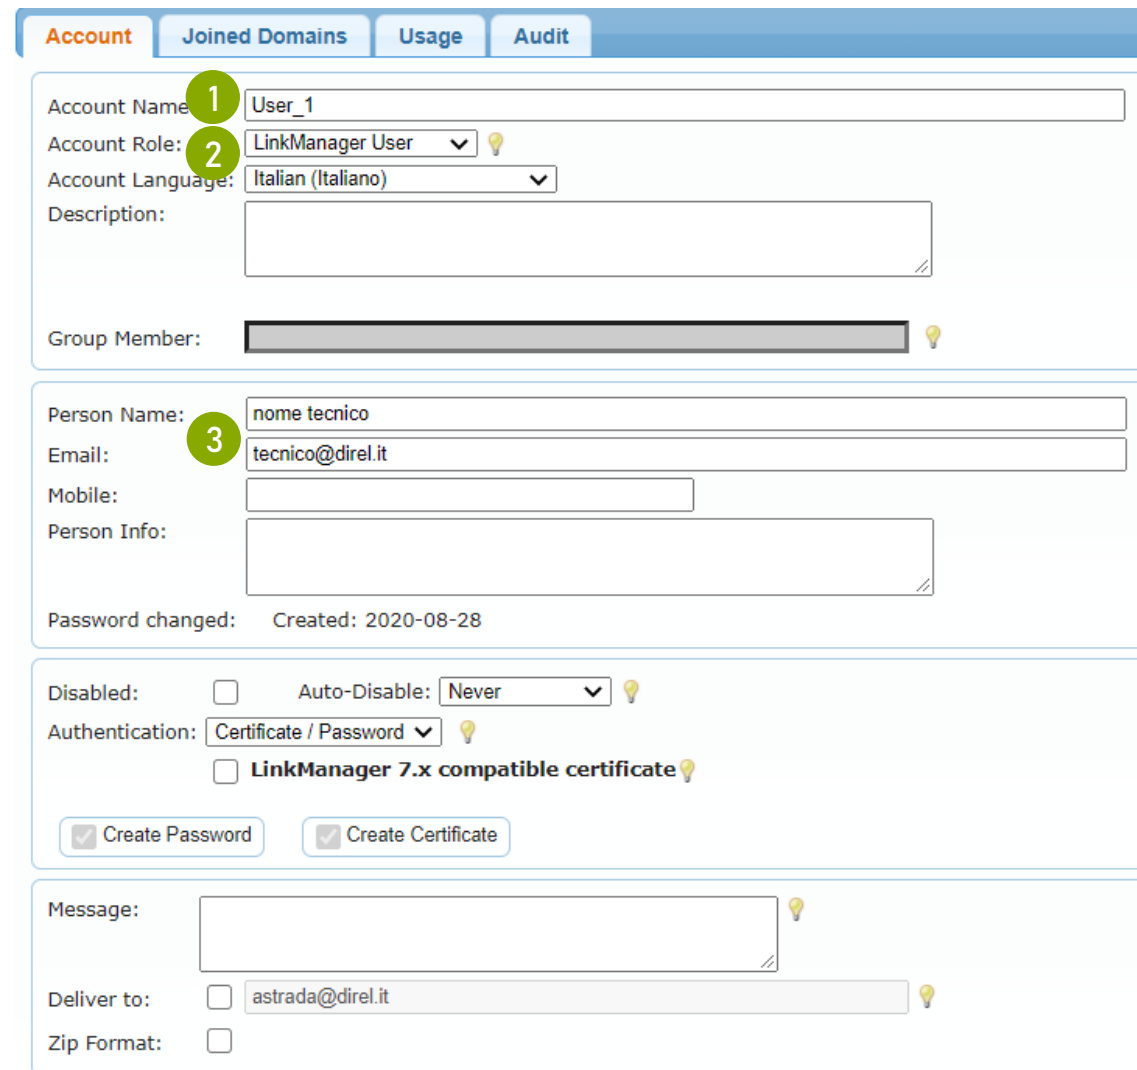

The screenshot shows a web interface for configuring a user account. It has four tabs: Account, Joined Domains, Usage, and Audit. The 'Account' tab is active. The form contains the following fields and options:


- Account Name:** Text input field containing 'User\_1' (marked with a green circle 1).
- Account Role:** Dropdown menu showing 'LinkManager User' (marked with a green circle 2).
- Account Language:** Dropdown menu showing 'Italian (Italiano)'.
- Description:** Text area.
- Group Member:** Text input field.
- Person Name:** Text input field containing 'nome tecnico' (marked with a green circle 3).
- Email:** Text input field containing 'tecnico@direl.it' (marked with a green circle 3).
- Mobile:** Text input field.
- Person Info:** Text area.
- Password changed:** Text label.
- Created:** Text label showing '2020-08-28'.
- Disabled:** Checkbox (unchecked).
- Auto-Disable:** Dropdown menu showing 'Never'.
- Authentication:** Dropdown menu showing 'Certificate / Password'.
- LinkManager 7.x compatible certificate:** Checkbox (unchecked).
- Create Password:** Checked checkbox.
- Create Certificate:** Checked checkbox.
- Message:** Text area.
- Deliver to:** Text input field containing 'astrada@direl.it'.
- Zip Format:** Checkbox (unchecked).

At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. A green circle with the number '4' is positioned over the 'Save' button, and a mouse cursor is clicking it.


4

Save Cancel

1. Confermare l'invio cliccando su **Yes**

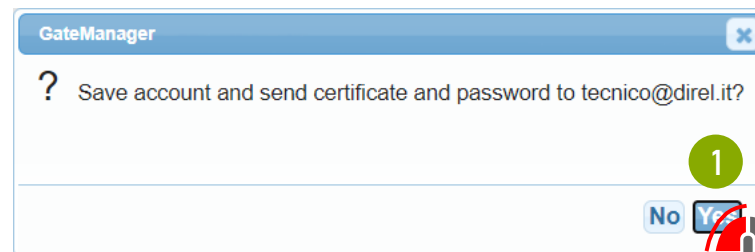


2. Viene creata l'utenza nella cartella

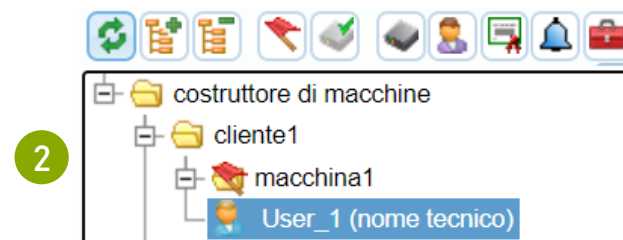


3. Opzione **Renew**

È possibile modificare i dati di account, ma occorre generare un nuovo certificato in sostituzione di quello generato prima.




L'operazione annulla il certificato in uso presente in tutti i PC dove è installato.

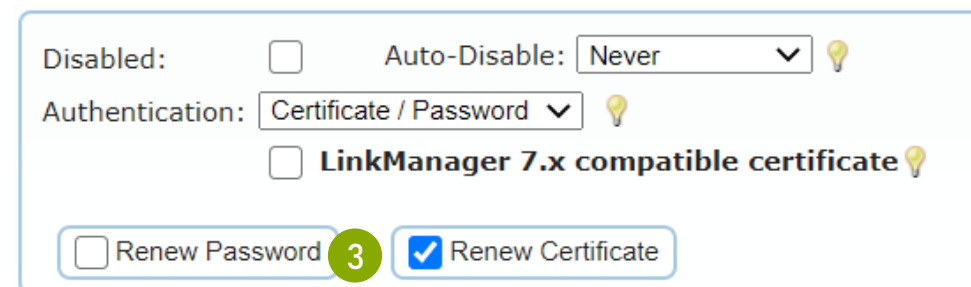

1. Spostare la licenza nella cartella cliente/collaboratore ( drag&drop)
  - La licenza sarà uso esclusivo del cliente/collaboratore presente nella cartella dove viene spostata la licenza
  - Questa configurazione permette all'utente **User\_2** la visibilità e il controllo solo dei dispositivi e agent contenuti nella cartella **macchina1**
  - L'utente **User\_1** ha il controllo dei dispositivi e agent contenuti sia nella cartella **cliente1** che in quella nidificata **macchina1**

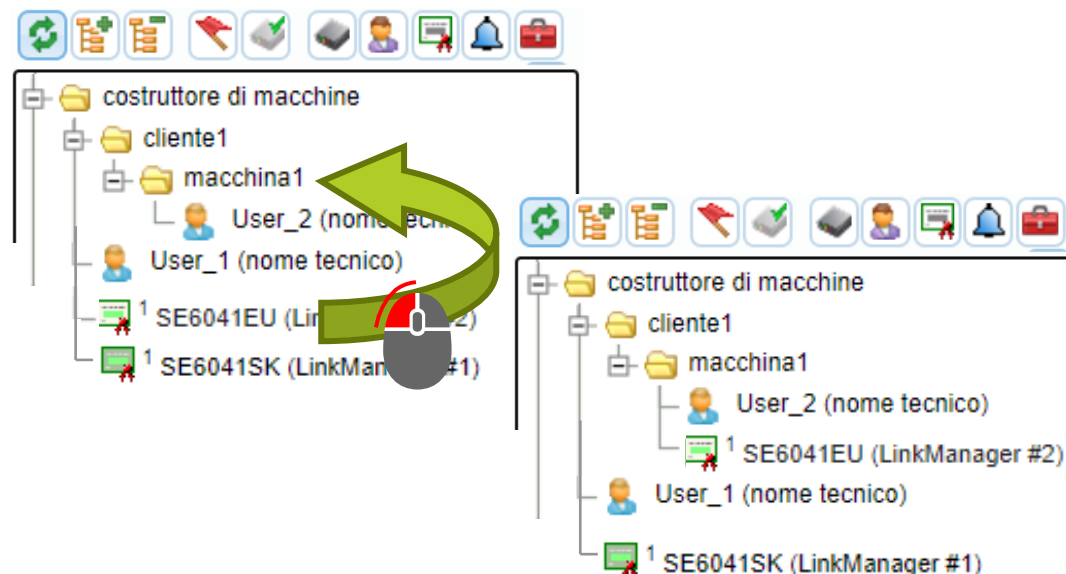

1. **User\_1** è amministratore e può raggiungere tutti i dispositivi anche quelli gestiti da **User\_2**

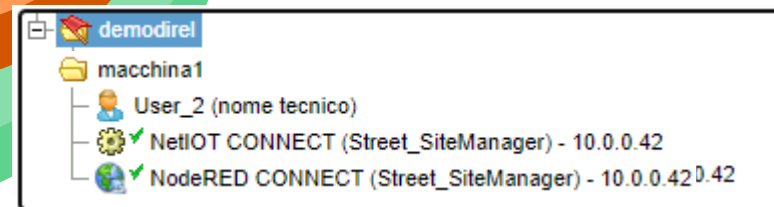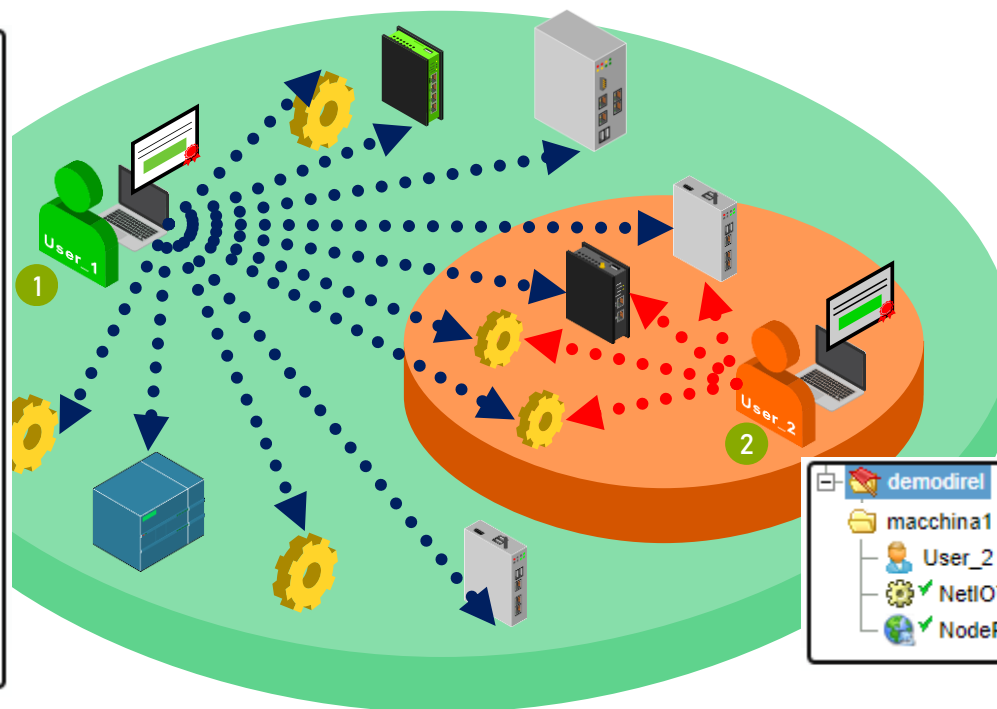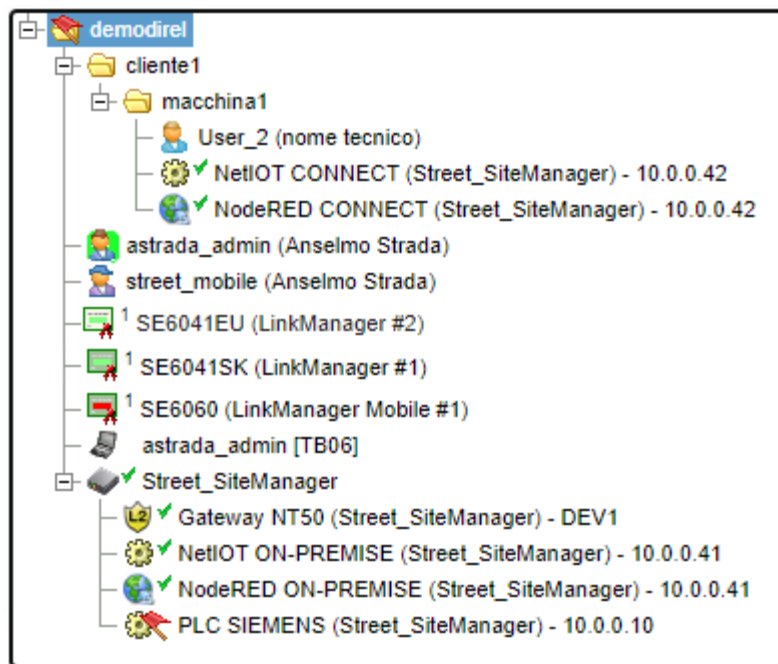

2. **User\_2** raggiunge e gestisce solo i dispositivi della sua area